


eLPA2-350

VERSTÄRKER

Stereoverstärker in Leichtbauweise

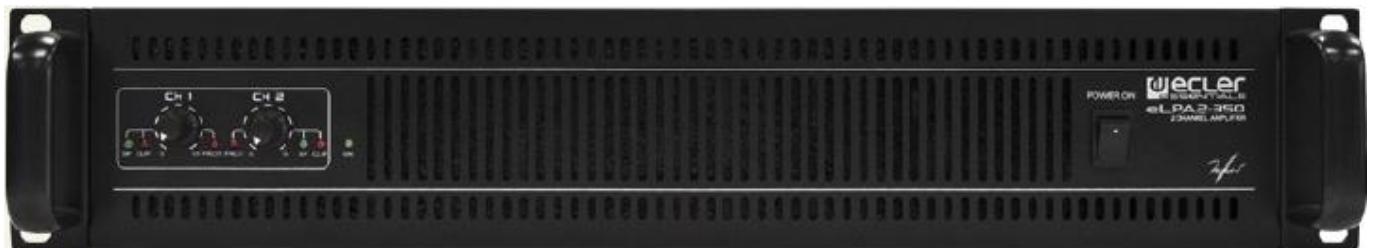

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1. WICHTIGER HINWEIS.....	3
2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	3
3. WICHTIGER HINWEIS.....	5
4. EINLEITUNG.....	5
4.1. Leistungsmerkmale.....	6
5. INSTALLATION.....	6
5.1. Aufstellungsort, Montage, Lüftung.....	7
5.2. Netzanschluss.....	7
5.3. Signaleingangs-Anschlüsse.....	7
5.4. Sperrfilter oder Crossover.....	8
5.5. Begrenzungsschaltung.....	9
5.6. Ausgangsanschlüsse.....	9
6. FUNKTIONSWEISE.....	12
6.1. Inbetriebnahme.....	12
6.2. Eingangs-Signaldämpfer.....	12
6.3. Anzeigeelemente.....	12
7. REINIGUNG.....	13
8. FUNKTIONSDIAGRAMM.....	14
9. LISTE DER FUNKTIONEN.....	15
10. TECHNISCHE DATEN.....	16

1. WICHTIGER HINWEIS



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN

AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Das Blitzsymbol mit Pfeil im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor nicht isolierter, gefährlicher Spannung im Gerät warnen, die hoch genug ist, um einem Menschen einen Stromschlag zu versetzen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer darauf hinweisen, dass er in den mitgelieferten Unterlagen wichtige Informationen zum Gebrauch und zur Wartung des Geräts findet.

HINWEIS (falls zutreffend): Die mit dem Symbol "⚡" gekennzeichneten Anschlüsse können unter Spannung stehen, die so hoch ist, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Die externe Verkabelung dieser Anschlüsse muss durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden, andernfalls wird die Verwendung anschlussfertiger Kabel empfohlen.

WARNUNG: Um Stromschlag oder Brandgefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät bitte niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

WARNUNG: Gerät der Schutzklasse I, muss über Schutzkontakt-Stecker angeschlossen werden.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
2. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Benutzen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Installieren Sie das Gerät nach den Anweisungen des Herstellers.

8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder sonstigen Geräten, die Wärme erzeugen, einschliesslich Verstärkern.
9. Setzen Sie niemals die Schutzfunktion des polarisierten oder geerdeten Stromkabels ausser Kraft. Ein polarisiertes Kabel hat zwei Stifte, wovon einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen Erdungskontakt. Dieser dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Sollte das mitgelieferte Kabel nicht in Ihre Steckdose passen, so wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, damit dieser die veraltete Steckdose austauscht.
10. Sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel nicht gequetscht wird, vor allem im Bereich der Stecker, der Buchsen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.
11. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
12. Trennen Sie das Gerät vom Netz bei Gewitter oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
13. Setzen Sie sich bei notwendigen Reparaturen immer mit einem qualifizierten Kundendienst in Verbindung. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät nicht normal funktioniert oder aus irgendeinem Grund beschädigt wurde, z.B. bei Schäden am Kabel oder Stecker, wenn Flüssigkeit über dem Gerät ausgeschüttet wurde oder Fremdkörper ins Geräteinnere gelangt sind, oder wenn das Gerät dem Regen ausgesetzt war oder heruntergefallen ist.
14. Trennung vom Stromnetz: Durch die Abschaltung mit dem Schalter POWER werden alle Funktionen und Anzeigen des Geräts außer Betrieb gesetzt. Für eine vollständige Trennung vom Netz ist jedoch das Netzkabel aus seiner Anschlussbuchse zu ziehen. Diese muss daher immer leicht zugänglich sein.
15. Das Gerät ist über das Stromversorgungskabel an eine Schutzkontakt-Steckdose anzuschliessen.
16. Ein Teil der Produktbeschriftung befindet sich im Sockel.
17. Dieses Gerät darf keinerlei Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden; es dürfen auch keinerlei Gefässe darauf abgestellt werden, die Flüssigkeiten enthalten, z.B. Krüge.



WARNUNG: Dieses Produkt darf unter keinen Umständen als normaler Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es bitte bei der nächstgelegenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikmüll.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L lehnt jegliche Verantwortung für Schäden ab, die Personen, Tieren oder Gegenständen aufgrund der Nichtbeachtung der vorstehenden Warnhinweise zugefügt werden könnten.

3. WICHTIGER HINWEIS

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie mit der Wahl unseres **Stereoverstärkers in Leichtbauweise aus der Modellreihe eLPA** in uns gesetzt haben.

Um eine optimale Betriebsfähigkeit und Leistung zu erzielen, ist es **SEHR WICHTIG**, dass Sie vor dem Anschluss des Geräts die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise aufmerksam durchlesen und berücksichtigen.

Für ein optimales Funktionieren des Geräts empfehlen wir Ihnen, Instandhaltungsarbeiten ausschliesslich von unseren autorisierten technischen Servicepartnern durchführen zu lassen.

Auf die Geräte der **eLPA-Reihe** gewähren wir **3 Jahre Garantie**.

4. EINLEITUNG

Die Verstärker-Produktlinie eLPA bietet die gewohnte und anerkannte professionelle Zuverlässigkeit der Ecler-Verstärker in neuem Erscheinungsbild und zu einem erschwinglichen Preis. Die Produktlinie beinhaltet 4 Stereo-Modelle mit 350, 650, 950 und 1400W RMS pro Kanal an 4Ω. Sämtliche Modelle belegen jeweils 2 Höheneinheiten in einem Rackschrank und verfügen über ein stabiles Gehäuse. Dank eines überdimensionierten Netzteils kann der Verstärker problemlos mit Lasten von 4Ω arbeiten.

Das Modell eLPA2-350 verfügt über zwei symmetrische Eingänge über XLR3-Anschlüsse, sowie über zwei Eingänge vom Typ 6,35mm TRS-Jack und zwei asymmetrische Eingänge mit RCA-Anschlüssen. Dank des doppelten Formats seiner Ausgänge (Sicherheits-Anschlussklemmen mit Standardabstand und Speakon®-Steckverbinder) ist dieses Modell äußerst vielseitig einsetzbar. Der Verstärker ist mit einem elektronischen Begrenzungssystem zur Vermeidung von Klirrgeräuschen durch Signalübersteuerung ausgestattet und verfügt ausserdem über einen praktischen, schaltbaren Sperrfilter oder Crossover, der es ermöglicht, dass ein einzelner Verstärker die Tiefton- und Hochton-Signale eines 2-Wege-Mono-Lautsprechersystems liefert (ein Verstärker eLPA-350 pro Kanal - L und R -, falls eine Stereo-Konfiguration erwünscht ist).

4.1. Leistungsmerkmale

- Hochwirksames, stufenlos arbeitendes Lüftungssystem, das den Luftstrom an die Innentemperatur des Verstärkers anpasst. Das System saugt die Luft an der Rückseite an und stösst sie an der Vorderseite wieder aus.
- Leicht zugängliche Drehregler zur Eingangsdämpfung am vorderen Bedienfeld
- Anzeigen für POWER ON, Signalpräsenz (SIGNAL), CLIP und Aktivierung der Schutzfunktionen (PROTECT)
- Hochwirksames Schutzsystem gegen Kurzschluss, Überhitzung und Anliegen eines DC-Signals, das den Verstärker selbst sowie die angeschlossenen Lautsprecher vor Beschädigung schützt.
- Integrierte Anti-Clip-Schaltung (Signalverzerrung oder -übersteuerung) dauerhaft aktiv
- Betriebsarten-Wahlschalter: STEREO, PARALLEL und BRIDGE
- Schalter zur Einstellung der Eingangsempfindlichkeit
- Schalter zur Einstellung des Sperrfilters (CROSSOVER)
- Symmetrische Eingänge über XLR3-Anschlüsse, sowie Eingänge vom Typ 6,35mm TRS-Jack und asymmetrische Eingänge über RCA-Anschlüsse. Die XLR3-Eingänge liefern eine Kopie des Signals an die Anschlüsse vom Typ Jack und RCA, so dass diese als LINK zu einem weiteren eLPA-Verstärker agieren können.
- Verstärkte Ausgänge mit Anschlussklemmen und Speakon[®]-Steckverbindern.
- Betrieb mit 8 und 4Ω bzw. mit 8Ω gebrückt.
- Garantie: 3 Jahre.

5. INSTALLATION

Die Nichtbefolgung der folgenden Anweisungen kann zu Fehlfunktionen oder sogar zu Schäden am Gerät führen:

1. Schalten Sie das Gerät niemals ein, solange an dessen Ausgängen keine Lautsprecher angeschlossen und die Lautstärke-/Gainregler auf Minimalposition eingestellt sind.
2. Benutzen Sie für die Verbindung zwischen verschiedenen Geräten immer abgeschirmtes Kabel.
3. Bringen Sie bei einem Verstärker die Ausgangskabel der Lautsprecher nie in der Nähe anderer Signalkabel an (micro, line...), denn dies kann zu Schwingungen im System und zu Schäden am Verstärker und an den Lautsprechern führen.

5.1. Aufstellungsort, Montage, Lüftung

Die Verstärker der Modellreihe eLPA werden im 19"-Rackformat geliefert und belegen zwei Höheneinheiten.

Da der Verstärker Hitze erzeugt, ist es sehr wichtig, dass er freistehend aufgestellt und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Das Zwangsbelüftungssystem dieser Verstärker saugt die Luft an der Rückseite an, führt sie direkt zu den Leistungsmodulen weiter, wobei ein Teil der Luft zum Transformator und zu den Kondensatoren umgeleitet wird, und transportiert sie dann über den Kühl tunnel bis zu ihrem Austritt an der Vorderseite des Verstärkers. Es muss daher dafür gesorgt werden, dass immer frische Luft durch den Zwangsbelüftung-Tunnel ziehen kann, d.h., im Falle des Einbaus in einen Rack-Schrank muss verhindert werden, dass sich im Schrankinneren Hitze anstaut, denn dies könnte zu einem vorzeitigen Ausfall der elektronischen Komponenten des Verstärkers führen. Auch ist es ratsam, die Leistungsverstärker niemals unterhalb anderer Geräte einzubauen, sondern immer darüber, um die Wärmeableitung der Gesamtanlage sicherzustellen.

5.2. Netzanschluss

Das Modell eLPA2-350 verfügt über ein Netzteil für eine Netzspannung von 230V und 47 bis 63Hz. Sämtliche Modelle sind mit Überstrom-Sicherungen ausgestattet. Sollte eine dieser Sicherungen durchbrennen, so muss sie unbedingt durch eine Sicherung mit identischen Merkmalen ersetzt werden. Sollte die neue Sicherung unmittelbar nach dem Austausch ebenfalls durchbrennen, so setzen Sie sich bitte mit unserem Technischen Service in Verbindung. **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DARF EINE SICHERUNG MIT HÖHEREM AUSLÖSESTROM EINGESETZT WERDEN.**

Um Brummeffekte oder unerwünschte hörbare Geräusche zu vermeiden, muss verhindert werden, dass sich das Netzkabel mit den abgeschirmten Audiokabeln, die das Signal transportieren, vermischt oder parallel zu diesen verläuft.

5.3. Signaleingangs-Anschlüsse

Der Verstärker eLPA2-350 verfügt über 3 verschiedene Eingangsanschlüsse: XLR3, 6,35mm TRS Jack und RCA.

Die symmetrischen Signaleingangsanschlüsse sind vom Typ XLR-3 und TRS Jack (7, 9). Die Zuweisung der Pins entspricht der folgenden Beschreibung:

XLR-3	JACK
-------	------

Hot oder direktes Signal	>	Pin 2	Spitze
Cold oder phasenverkehrtes Signal	>	Pin 3	Ring
Masse	>	Pin 1	Körper

Für asymmetrische Anschlüsse muss Pin 3 des XLR oder der Ring des JACK an Masse angeschlossen werden.


Die XLR3-Eingänge übergeben eine Kopie des Signals an ihre entsprechenden TRS-JACK- bzw. RCA-Anschlüsse, so dass diese als LINK (Ausgang) zu einem weiteren Gerät der eLPA-Reihe agieren können. Würden zwei verschiedene Eingangssignale mit zwei verschiedenen Anschlüssen verbunden, so würden sich diese Signale addieren (würde z.B. ein Eingangssignal mit dem XLR3-Anschluss verbunden und ein weiteres mit dem RCA-Anschluss), mit dem Ergebnis, dass das Gerät nicht wie gewünscht arbeiten würde und sogar Schaden erleiden könnte.

Die Eingangsimpedanz in symmetrischer Betriebsart beträgt $20k\Omega$ ($10k\Omega$ bei asymmetrischer Betriebsart), so dass eine Vielzahl von Endstufen parallel geschaltet werden können, ohne dass dies eine negative Auswirkung auf die Klangqualität hätte. Die Empfindlichkeit kann mithilfe eines Wahlschalters an der Rückseite (10) auf 26 oder 32dB eingestellt werden.

5.4. Sperrfilter oder Crossover

Der integrierte Sperrfilter übernimmt die Funktion der Teilung des Eingangssignals in zwei Frequenzbänder. Wird der CROSSOVER-Schalter (11) betätigt, so empfängt und verstärkt Kanal 1 das Frequenzband zwischen 20Hz und 150Hz, während Kanal 2 das Frequenzband zwischen 150Hz und 20kHz empfängt und verstärkt. Die Flankensteilheit des Crossover-Filters zwischen diesen beiden Frequenzbändern beträgt bei 150Hz 18dB/Okt.

Diese Funktion ist hilfreich, wenn ein Zwei-Wege-Lautsprechersystem an einen einzigen Verstärker eLPA2-350 angeschlossen werden soll. Handelt es sich um eine Stereo-Wiedergabe, so sollten zwei eLPA-Verstärker zum Einsatz kommen: einer für das linke Signal und einer für das rechte, wobei bei beiden Verstärkern die niedrigen Frequenzen im Kanal 1 und die hohen im Kanal 2 verarbeitet werden sollten.

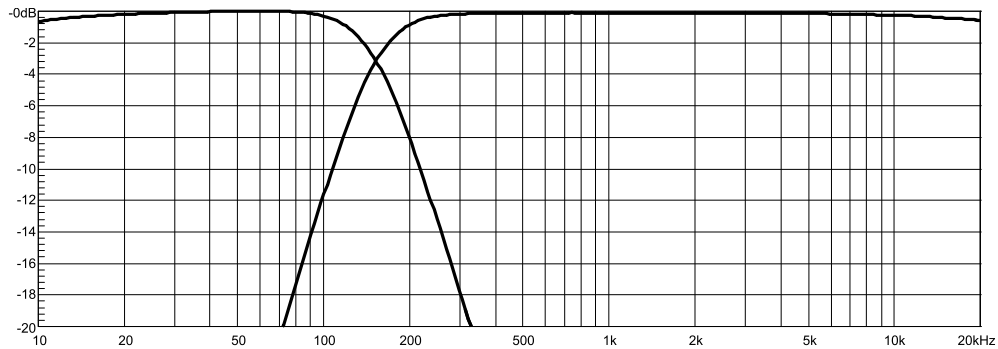

5.5. Begrenzungsschaltung

Es handelt sich um einen zusätzlichen Schutz, der bei den Verstärkern der eLPA-Reihe immer aktiv ist. Diese ANTI-CLIP-Schaltung überwacht permanent den Klirrfaktor, der durch Übersteuern des Signals am Ausgang des Verstärkers entsteht, und reduziert gegebenenfalls automatisch den Eingangspegel, um sicherzustellen, dass der Klirrfaktor einen Wert von ca. 0,5% nicht übersteigt.

Der Vorteil dieses Systems gegenüber dem klassischen Kompressor besteht darin, dass das dynamische Signalverhalten kaum beeinträchtigt wird, denn das System greift nur ein, wenn die festgelegte Verzerrungsschwelle überschritten wird.

5.6. Ausgangsanschlüsse

Im Abschnitt OUTPUT an der Rückseite befinden sich Speakon[®]-Steckverbinder (14) und schraubbare Anschlussklemmen (13).

Wird im Stereo-Modus gearbeitet, so tritt das Eingangssignal von Kanal 1 am Ausgang von Kanal 1 über die Anschlüsse 1+ und 1- aus, und das Eingangssignal von Kanal 2 entsprechend über den Ausgang von Kanal 2. Dabei ist zu beachten, dass für den Stereo-Betrieb, wenn der Crossover-Filter aktiviert wird, 2 Verstärker eLPA2-350 erforderlich sind, einer für das linke Signal (L) und einer für das rechte (R), wobei beide Verstärker die niedrigen Frequenzen im Kanal 1 bearbeiten und die hohen im Kanal 2.

Im PARALLEL-Betrieb wird das gleiche Eingangssignal an beide Ausgangskanäle übergeben. Wird der Crossover-Filter aktiviert, so arbeitet Kanal 1 mit den niedrigen Frequenzen und Kanal 2 mit den hohen.





Soll der Verstärker im BRIDGE-Modus arbeiten, so muss der Schalter "MODE" (12) auf die Position BRIDGE gestellt werden. Das Eingangssignal wird über den Anschluss des Kanals 1 angeschlossen und der Ausgang zum Lautsprecher über die Pins 2+ und 2- des Speakon[®]-Steckverbinders "CH1" oder über die roten, schraubbaren

Anschlussklemmen CH1+ und CH2+. Im Bridge-Modus wird der Crossover-Filter umgangen, so dass das Signal nicht beeinflusst wird.

Bevor Sie den Verstärker in Betrieb nehmen, stellen Sie bitte sicher, dass die Gesamtimpedanz aller an den Verstärker angeschlossenen Lautsprecher (im BRIDGE-Modus) nicht unter 8Ω liegt.

Das Kabel, das die Ausgänge des Verstärkers mit den Lautsprechern verbindet, muss von guter Qualität sein, mit ausreichendem Querschnitt und so kurz wie möglich. Dies ist besonders wichtig, wenn grosse Entfernungen zu überbrücken sind: für Entfernungen von bis zu 10 m sollte der Querschnitt mindestens $2,5\text{mm}^2$ betragen, und für grössere Entfernungen wird ein Mindestquerschnitt von 4mm^2 empfohlen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Anschlussdiagramm des Verstärkers eLPA2-350 für die verschiedenen BETRIEBSARTEN: STEREO, PARALLEL und BRIDGE.

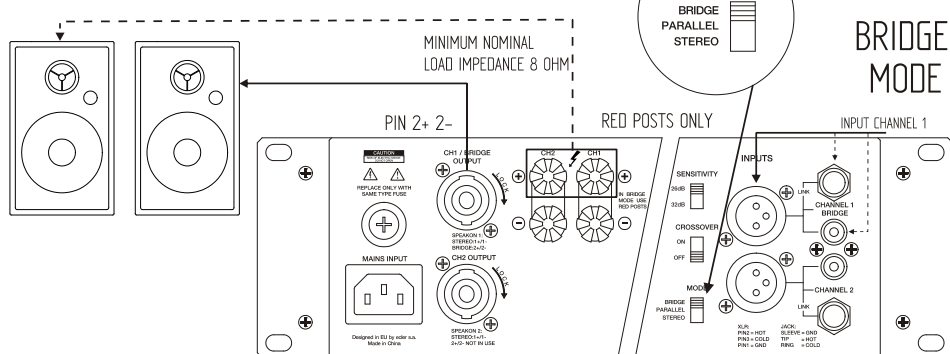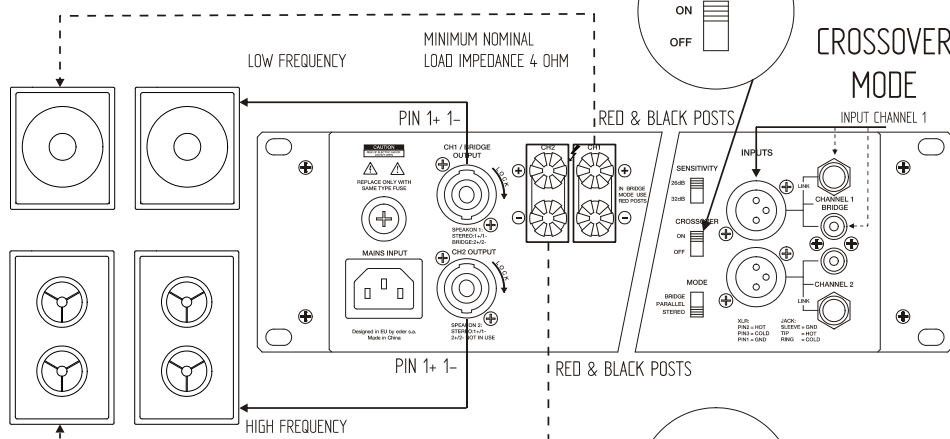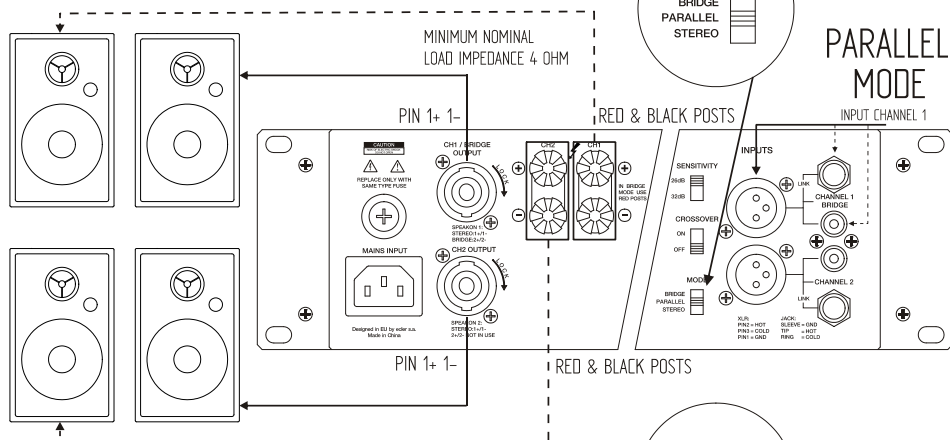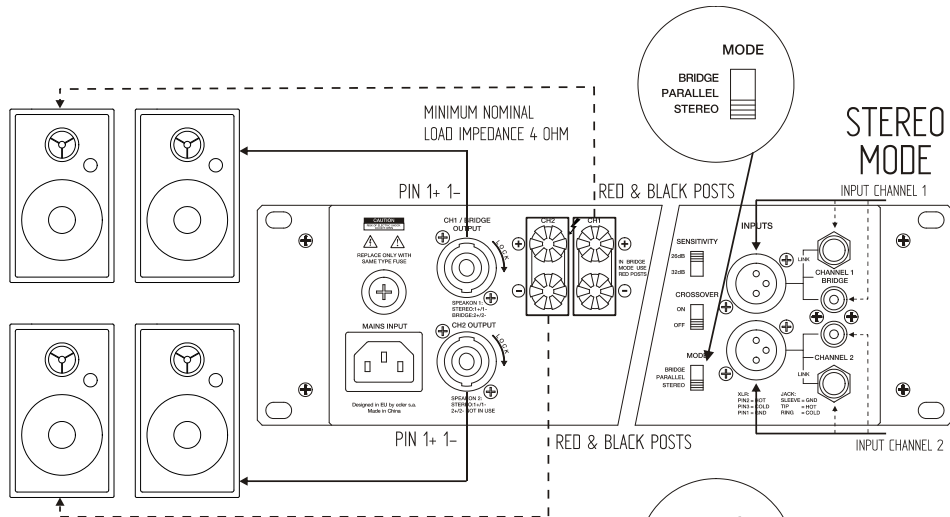

6. FUNKTIONSWEISE

6.1. Inbetriebnahme

Nach Betätigen des Hauptschalters (6) ist die blaue LED-Anzeige "ON" erleuchtet und ebenso die beiden roten LED-Anzeigen "PROTECT" (4). Nach ca. 10 Sekunden haben sich alle Spannungen stabilisiert und der Verstärker ist betriebsbereit; die "PROTECT"-Anzeigen erlöschen.

Im Rahmen einer Gesamt-Audioanlage ist es wichtig, die Geräte in folgender Reihenfolge einzuschalten: Klangquellen, Mixer, Equalizer, aktive Filter und erst ganz zum Schluss die Endstufen. Beim Ausschalten ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.

6.2. Eingangs-Signaldämpfer

Diese Elemente werden über die beiden Drehregler am vorderen Bedienfeld (3) gesteuert.

Ihre Aufgabe ist es, die Intensität des Signals, das der Verstärker von einer an INPUT 1 / INPUT 2 angeschlossenen externen Quelle empfängt, so anzupassen, dass sie dem maximal erwünschten und/oder von den Lautsprechern des Systems unterstützten Hörpegel entspricht.

6.3. Anzeigeelemente

Die eLPA-Verstärker verfügen über ein einfaches und wirksames Anzeigesystem:

- **Anzeigen "PROTECT" (4):** Signalisieren, dass am Lautsprecherausgang des Verstärkers kein elektrisches Signal anliegt. Sie können aus unterschiedlichen Gründen aufleuchten:
 1. Während des Einschaltvorgangs ab dem Moment, in dem der Netzschalter betätigt wird, bis zum Ende der Hochlaufzeit, die zur Stabilisierung der internen Spannungen des Verstärkers erforderlich ist (ungefähr 10 Sekunden).
 2. Durch Vorliegen eines Kurzschlusses an den Ausgangsklemmen des Verstärkers (gekreuztes Kabel, schadhafter Lautsprecher usw.).

3. Wenn der Verstärker ein DC-Signal oder ein extrem niederfrequentes Signal übergibt, das die Lautsprecher beschädigen könnte.



ACHTUNG: Sollten diese Anzeigen dauerhaft leuchten, obwohl alle Signaleingangs- und -ausgangskabel vom Verstärker getrennt wurden, so könnte dies auf eine Fehlfunktion hinweisen, die vom autorisierten Technischen Service von Ecler untersucht werden sollte.

- **CLIP-Anzeigen (2):** Diese leuchten auf, sobald das am Ausgang des Verstärkers anliegende, verstärkte Signal kurz davor ist, den Verzerrungs- oder Übersteuerungspegel zu erreichen. Dieses System zeigt, unabhängig von eventuellen Spannungsschwankungen im Stromnetz, immer den tatsächlichen Zustand an. Es ist normal, dass bei hoher Leistung die CLIP-Anzeigen im Rhythmus der tiefen Frequenzen aufleuchten, da diese Frequenzen im hörbaren Bereich die meiste Energie entwickeln. Jedoch ist darauf zu achten, dass diese Anzeigen während des normalen Betriebs des Verstärkers nicht dauerhaft leuchten dürfen.
- **SIGNAL-Anzeigen (1):** Diese zeigen an, dass an den Eingängen des Verstärkers ein Signal anliegt. Sie leuchten auf, wenn das an einem Eingang anliegende Signal einen Wert von -40dB überschreitet.

7. REINIGUNG

Die vordere Bedientafel darf nicht mit Lösungsmitteln oder scheuernden Produkten gereinigt werden, da dies die aufgedruckten Symbole zerstören könnte. Zur Reinigung des Geräts ist ein mit Wasser befeuchtetes Tuch mit einem neutralen Flüssigreiniger zu verwenden; im Anschluss ist das Gerät mit einem sauberen Tuch trockenzureiben. Es darf unter keinen Umständen Wasser durch eine der Öffnungen des Geräts ins Geräteinnere eindringen.

8. FUNKTIONSDIAGRAMM

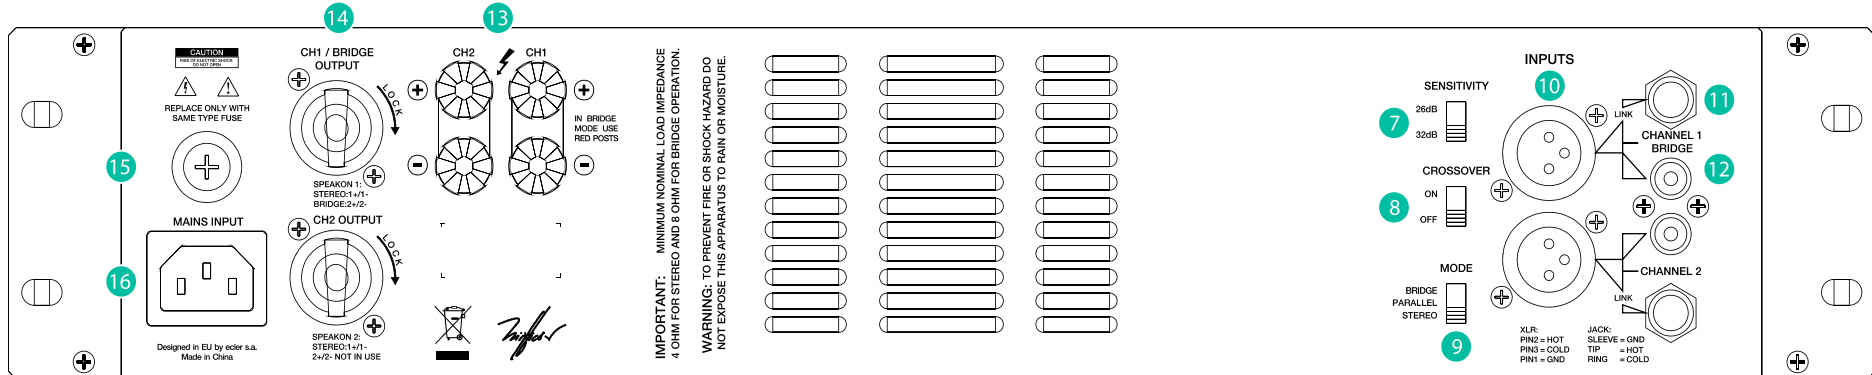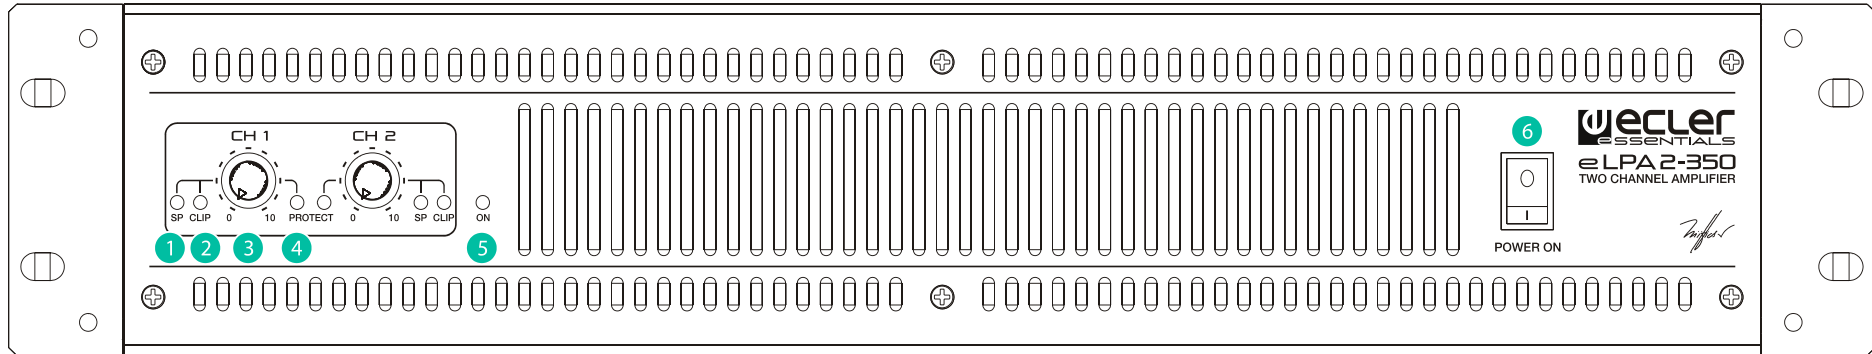

9. LISTE DER FUNKTIONEN

1. Signalpräsenzanzeige SIGNAL, zeigt an, dass am Eingang ein Signal anliegt
2. Übersteuerungs-Anzeige, CLIP
3. Eingangsdämpfung
4. Funktionsanzeige der Schutzfunktionen, PROTECT
5. Leuchtanzeige, ON
6. Netzschalter
7. Wahlschalter Eingangspegel, SENSITIVITY
8. Filter-Schalter, CROSSOVER
9. Betriebsart-Wahlschalter, MODE
10. XLR Eingangsanschluss
11. ¼" JACK Eingangsanschluss
12. RCA Eingangsanschluss
13. Schraubklemmen zum Anschluss an Lautsprecher
14. Speakon-Steckverbinder zum Anschluss an Lautsprecher
15. Sicherungshalter
16. Netzstecker

10. TECHNISCHE DATEN

eLPA2-350	
POWER 20-20kHz 1% THD	
1 Channel @ 4Ω	345 WRMS
1 Channel @ 8Ω	200 WRMS
All Channels @ 4Ω	280 WRMS
Bridge@8Ω	560 WRMS
Input connectors	XLR3, RCA, 6.25mm jack
Signal present indicator	-40dB
Gain	26dB/32dB
Frequency response (-1dB, -3dB)	10Hz – 58kHz
THD+N @ 1kHz Full PWR	<0.05%
S+N/N 20Hz-20kHz@1W/4Ω	>85dB
CMRR	>55dB
Output connectors	Speakon & binding posts
Mains Voltage	See characteristics in the back of the unit.
Power consumption (1/8 power @ 4Ω)	38.4 W
Power consumption (1/3 power @ 4Ω)	98.6 W
Power consumption (Idle)	270.5 W
Dimensions WxDxH (Handle excluded)	482.6x266x88mm
Weight	5.50Kg



Aufgrund von Produktionstoleranzen können alle angegebenen Daten Änderungen unterliegen. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** behält sich Änderungen oder Verbesserungen an Design oder Herstellung vor, die diese Produkt-Spezifizierungen betreffen können.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, Händler oder füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Website unter [Support / Technical requests](#)

Motors, 166-168, 08038 Barcelona - Spain - (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com