

## Pultleuchte

Art.-Nr. 5310 000 000

## Montage- und Bedienungsanleitung





## **Achtung!**

**Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.**

## **! Sicherheitshinweise**

- Bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen und aufbewahren.
- Diese Pultbeleuchtung dient ausschließlich der Beleuchtung von Rednerpult- und Arbeitspultflächen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet allein der Betreiber der Pultleuchte.
- Die ordnungsgemäße Montage von elektrischen Geräten darf nur durch qualifiziertes und eingewiesenes Fachpersonal erfolgen.
- Bitte vergewissern Sie sich vor allen Bohr- und Montagearbeiten, ob und wo verdeckte Leitungen im Bohrbereich liegen. Stromleitungen dürfen nicht der Gefahr einer Beschädigung ausgesetzt werden.
- Lassen Sie beschädigte Kabel sofort austauschen, um Gefahren für Benutzer zu vermeiden.
- Die Rednerpultlampe darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen betrieben werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel. Verwenden Sie milde Reiniger. Wasser- und Reinigungsmittelrückstände bitte mit einem weichen Tuch sofort aufnehmen.
- Öffnen Sie diese Leuchte niemals. Senden Sie defekte Geräte bitte immer zurück an die Kindermann GmbH.
- Schauen Sie niemals längere Zeit direkt in die Lichtquelle!  
Dies kann zu Verletzungen der Augen führen!
- Der Netzanschluss muss an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.

## **Produktbeschreibung**

Die Pultleuchte ist eine dimmbare Beleuchtungseinheit, die ergonomisch durch den Schwanenhalskörper auf die jeweilige Lichteinstrahlung angepasst werden kann.

Die Pultleuchte ist zur dauerhaften Befestigung in Redner- und Arbeitspulten konzipiert.




## Montage

Zur Montage der Leuchte benötigen Sie eine 10 mm Bohrung. Durch diese führen Sie zunächst das schwarz-rote Kabel. Anschließend stecken Sie den Gewindegewinde in die Bohrung. Verwenden Sie dann die Unterlegscheibe, sowie die Mutter, durch die Sie ebenfalls das Kabel durchführen. Drehen Sie die Mutter mit einem Gabelschlüssel Größe 17 (nicht im Lieferumfang enthalten) fest.

Verbinden Sie nun das schwarz-rote Kabel wie abgebildet mit Hilfe eines geeigneten Schraubendrehers mit dem Adapter (schwarz = Minus, rot = Plus).

Anschließend verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels mit dem Adapter.

*Hinweis: Verlegen Sie alle Kabel/ Leitungen so, dass es nicht zu Beschädigungen oder Störungen, z. B. durch die Höhenverstellung eines Pultes, kommen kann. Verwenden Sie geeignete Zugentlastungen.*

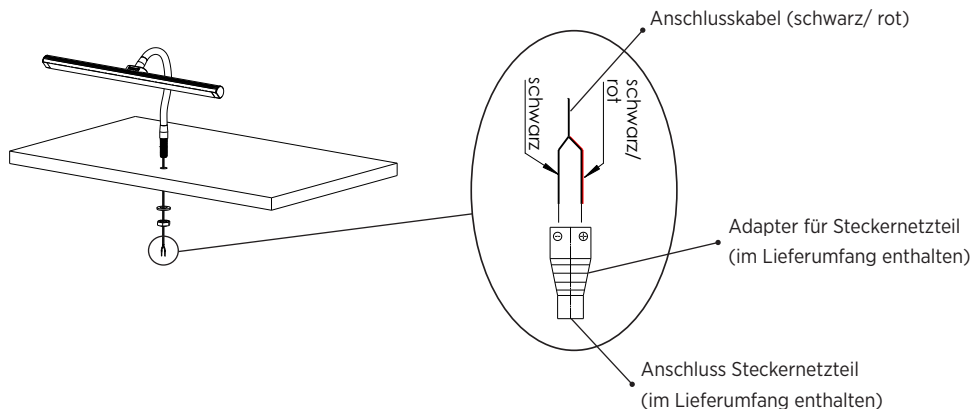

## Bedienung

Der Leuchtenkörper wird durch einen flexibel einstellbaren Schwanenhalshalter aufgenommen.

Damit lässt sich die Leuchte in nahezu jede gewünschte Position im Arbeitsbereich anpassen.

Des Weiteren lässt sich diese Leuchte per Berührung auf alle metallischen Körper der Leuchte in der Helligkeit einstellen (Dimmen). Zum Ein- und Ausschalten der Lampe berühren Sie diese bitte kurz (< 1s). Zum Verändern der Helligkeit berühren Sie einen beliebigen Metallischen Körper der Leuchte länger (>1s). Wenn Sie die Leuchte per Berührung ausschalten, speichert diese den zuletzt eingestellten Helligkeitswert, den Sie beim erneuten Einschalten wieder erhalten.

| Technische Daten |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer    | 5310 000 000                |
| Abmessungen      | 33,5 x 20 x 22cm (BxTxH)    |
| Gewicht (netto)  | ca. 0,8 kg                  |
| Material         | Aluminium lackiert/eloxiert |
| Steckernetzteil  | 230V/24V/0,4A/50-60Hz       |

